


Skaner kodów kreskowych

N80



Instrukcja Obsługi

Wygląd

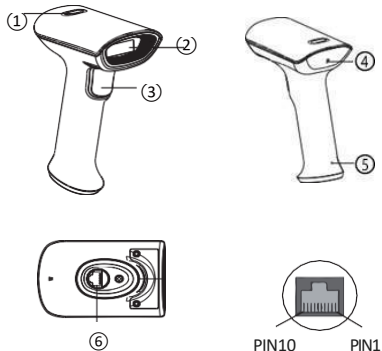

- ① Brzęczyk
- ② Okno skanujące
- ③ Przycisk skanujący
- ④ Wskaźnik LED
- ⑤ Otwór na kabel
- ⑥ Port komunikacyjny


Włączanie/wyłączanie

- **Zasilanie włączone :**
Można go łatwo podłączyć. Po połączeniu z hostem będzie automatyczne włączanie.
- Zasilanie włączone :**
Automatyczne wyłączenie po odłączeniu.
- **Restart :**
Jeśli skaner ulegnie awarii lub nie odpowiada, podłącz ponownie.

Konserwacja


- Dostawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za szkody spowodowane niewłaściwą konserwacją, a sprzęt musi być utrzymany w odpowiedniej czystości.
- Unikaj twardych przedmiotów, które porysują okienko odczytu.
 - Usun plamy z okna za pomocą szczotki.
 - Nie używaj żadnych środków czyszczących innych niż woda
 - Nie spryskuj okna żadnymi płynami
 - Do czyszczenia okna używaj ściereczki do okularów

Połączenie USB

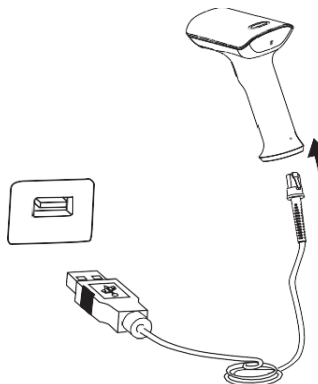

- 1) Połącz jeden koniec USB do skanera
- 2) Podłącz drugi koniec USB do hosta

Połączenie RS232

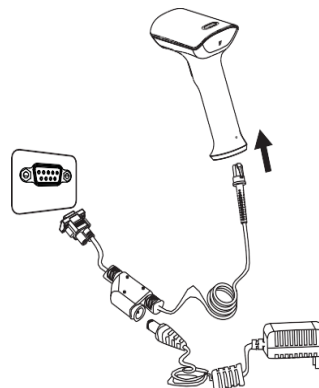

- 1) Podłącz jeden koniec RS-232 do skanera
- 2) Podłącz drugi koniec RS-232 do hosta
- 3) Podłącz RS-232 do zasilacza sieciowego

Brzęczyk

Stan	Czas sygnału
Zasilanie włączone	3 razy
Skanowanie zakończone sukcesem	1 raz

Wskaźnik LED

Kolor	Opis
Zielony	Świeci na zielono, gdy skanowanie zakończyło się pomyślnie

Ustawienie głośności

Zeskanuj kod kreskowy, aby przywrócić wszystkie ustawienia do domyślnego stanu fabrycznego.




Uwaga: Proszę ostrożnie korzystać z funkcji "przywracania ustawień fabrycznych". Po odczytaniu tego kodu kreskowego, bieżące ustawienia parametrów zostaną zastąpione domyślnymi wartościami fabrycznymi.

■ Ustawienia Interfejsu

Skaner może komunikować się z hostem za pomocą portu szeregowego RS-232 lub portu USB. Użytkownik może przełączyć się na odpowiedni interfejs, skanując odpowiedni kod kreskowy podany poniżej.

(1) Port szeregowy RS232



(2) Klawiatura wirtualna HID



Skaner może być symulowany jako urządzenia HID typu KBW podczas korzystania z portu USB. W tym trybie skaner wysyła dane do hosta jako wirtualna klawiatura

(3) Wirtualny port USB



Jeśli skaner korzysta z portu USB, a host odbiera dane przez port szeregowy, skaner można ustawić na wirtualny port szeregowy USB. Aby to zrobić należy zainstalować odpowiedni sterownik na hoście.

■ Tryb Skanowania

► Ustawienia trybu skanowania, skanując poniższy kod kreskowy

(1) Tryb ręczny



(2) Tryb wykrywania



(3) Tryb ciągły




► Inny

(1) Celownik ON



OFF



(2) Brzeczyc ON



OFF



■ Częste problemy

Q : Niektóre kody kreskowe nie mogą być skanowane.

A :

- a) Najpierw sprawdź typ kodu kreskowego, otwórz funkcję odczytu kodu kreskowego. Jeśli kod kreskowy jest zweryfikowany, spróbuj wyłączyć funkcję weryfikacji ponownie zeskanować kod.
- b) Nie można rozpoznać typu kodu kreskowego, należy ustawić wszystkie kody kreskowe, i pozwolić na odczytanie.

Q : Dane kodu kreskowego są nieprawidłowe

A :

Sprawdź wyświetlanie błędów kodów kreskowych (wszystkie błędy kodów kreskowych lub określone błędy kodu kreskowego)

Q : Kod kreskowy można odczytać, ale nie można go wyświetlić.

A :

Po pierwsze, należy potwierdzić tryb pracy skanera. Jeśli skaner działa w trybie portu szeregowego RS-232, należy połączyć go za pomocą kabla szeregowego, jeśli jest on dostępny w zestawie.

Tryb wirtualnego portu szeregowego USB wymaga podłączenia za pomocą kabla USB, a hosta należy podłączyć za pomocą narzędzia portu szeregowego. Po przełączeniu na oba tryby należy upewnić się, że atrybuty portu szeregowego na hoście są zgodne z atrybutami portu szeregowego urządzenia. Jeśli urządzenie jest podłączone za pomocą wirtualnej klawiatury HID, należy je podłączyć bezpośrednio za pomocą kabla USB.

Q : Światło celownika i dioda LED nie świecą się.

- a) Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- b) Podłącz ponownie do transmisji danych.

■ Stan

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane przez siły wyższe, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie. Oraz inne zdarzenia o charakterze losowymi niezależnym od naszej działalności. Zdarzenia te wykraczają poza zakres naszej odpowiedzialności i nie mogą być uznane za podstawę do roszczeń wobec naszej firmy.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z korzystaniem z tego produktu, w tym utratę zysków, przerwę w działalności, utratę lub zmianę przechowywanych danych, a także wszelkie inne nieoczekiwane straty związane z powyższym.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu lub oprogramowania, które nie zostały określone przez naszą firmę.

Nasza firma nie zapewnia gwarancji ani wsparcia technicznego w odniesieniu do informacji, danych, plików, innych produktów czy usług uzyskanych w wyniku korzystania z tego produktu. Nie ponosimy również odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownicy wykorzystują powyższy opis.

Nasza firma nie udziela gwarancji na oprogramowanie firm trzecich, które jest używane w tym produkcie.

Ze względu na ciągłe doskonalenie produktów, działanie i typowe problemy modeli opisanych w instrukcji opierają się głównie na rzeczywistych maszynach i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

■ Ostrzeżenie FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym te, które mogą powodować niepożądane działanie.

UWAGA:

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkaniowych.

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

1. Zmierz lokalizację lub położenie anteny odbiorczej.
2. Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

■ Ostrzeżenie FCC

- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. W razie wątpliwości :
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania dokładnej informacji.

Ostrzeżenie:

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które zostały wprowadzone bez zgody producenta lub zgodności z obowiązującymi normami, mogą prowadzić do utraty gwarancji i unieważnienia prawa użytkownika.